

Istruzioni di montaggio per corrimano

Attrezzi necessari	2
L'altezza giusta	3
La distanza giusta	4
Posizione dei supporti per corrimano	5
Montaggio del corrimano	6

1.

Attrezzi necessari


Per montare il corrimano servono i seguenti attrezzi:

- Trapano con punta per i fori dei tasselli (tasselli da 8 mm, oppure 12 mm per il modello 05). La punta deve essere adatta al supporto (legno, pietra, ...)
- Trapano con punta per legno (per viti da 6 mm, modelli 02, 04 e 05)
- Cacciavite o avvitatore a batteria con inserto Torx
- Se necessario, chiave a brugola (modello 04, per serrare la piastra del supporto) e chiave esagonale (modello 05, per serrare la vite a doppio filetto)
- Metro
- Martello (di gomma)
- Matita per segnare

2.

L'altezza giusta


L'altezza standard dei corrimano è di 90 cm sopra i gradini o il pavimento. Naturalmente l'altezza può essere scelta liberamente. I corrimano per bambini, in particolare, vengono spesso installati a un'altezza inferiore di circa 20 cm.

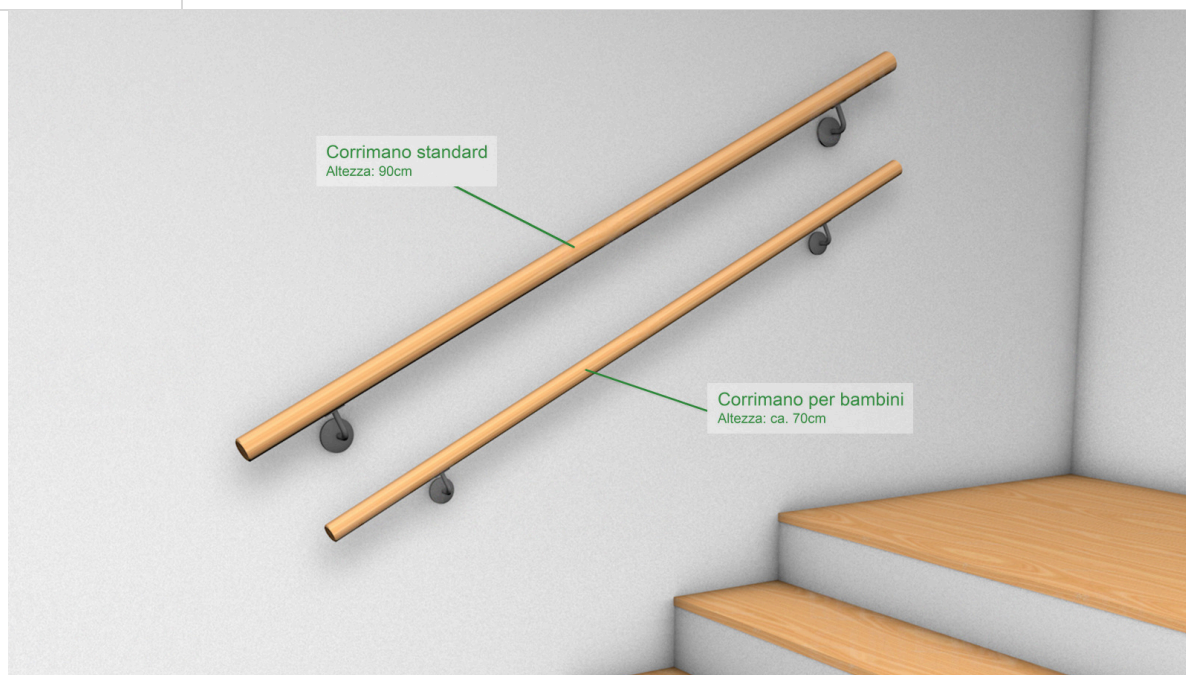

3.

La distanza giusta

Per corrimano singoli senza raccordo a curva, misurare da un angolo una distanza orizzontale di circa 13 – 15 cm. Altrimenti segnare l'estremità desiderata del corrimano. L'altezza standard dei corrimano è di 90 cm sopra il gradino o il pavimento. Con supporti fissati con una sola vite (ad es. modello 05) il foro si trova circa 7 cm sotto l'altezza del corrimano. Con supporti a 3 viti (ad es. modello 01 o modello 02) il foro più basso si trova circa 7,5 cm sotto l'altezza desiderata del corrimano.

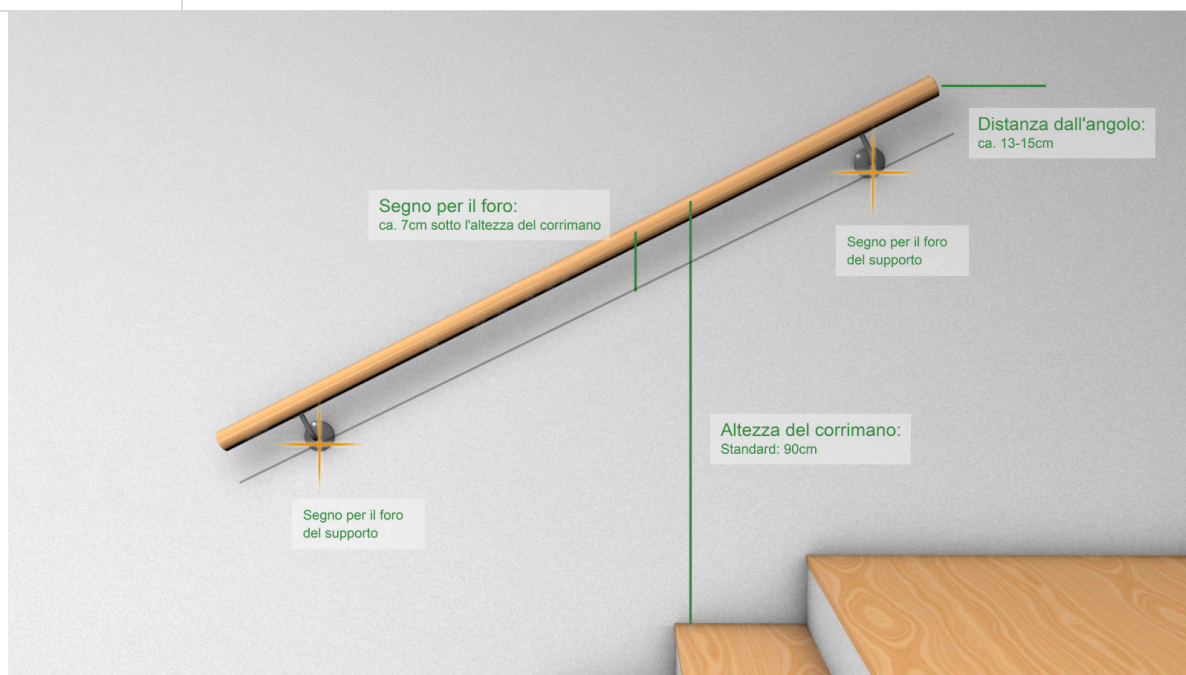

4.

Posizione dei supporti per corrimano

Accostare ora il corrimano ai segni tracciati per determinare la posizione dei supporti. Per i corrimano con fori predisposti per i supporti, accostare il corrimano ai segni dei fori e segnare la posizione dei supporti in corrispondenza dei fori predisposti. Per i supporti senza fori predisposti, accostare il corrimano ai segni e tracciare altri segni per i supporti: circa 15 cm verso l'interno rispetto alle estremità del corrimano. Segnare gli altri supporti a piacere o a distanze regolari.



5.

Montaggio del corrimano

Eseguire i fori segnati e inserire con il martello i tasselli in dotazione. Per evitare segni sulla parete è consigliabile usare un martello di gomma. Con i supporti a 3 punti di fissaggio conviene misurare ed eseguire prima solo il foro inferiore, così il corrimano può ancora essere regolato con precisione. Orientare quindi i supporti in modo da poter appoggiare il corrimano. Per i corrimano inclinati lungo le scale, orientare i supporti ad angolo retto rispetto al corrimano appoggiato. Appoggiare ora il corrimano e, a seconda del supporto, preforare il legno con la punta per legno affinché non si scheggi durante l'avvitamento, quindi avvitare il corrimano. Quando tutto è in posizione, eseguire i fori restanti e avvitare saldamente il corrimano. Per i supporti che si avvitano nel corrimano (modello 01), avvitare prima saldamente i supporti nel corrimano e poi fissare alla parete il corrimano completo di supporti.

